

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/17

Tebliğ Uygulama Örnekleri

Seda PALUT

Ticaret Denetmen Yardımcısı

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Anadolu Yakası Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı

Not: Sunum, eğitim amaçlı olup hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır..

Ürün → Kapsam → Mevzuat

ÜRÜNÜN TANIMLANMASI

KAPSAM BELİRLEME

BELGE İNCELEMESİ

FİZİKİ KONTROL

TEST İŞLEMLERİ

KARAR

DENETİMİN AŞAMALARI

1. TAREKS Başvuru Bilgileri
2. Ürünün Kapsamı Ve Teknik Mevzuatı
3. Uygunluk/Test Belgeleri
4. Fiziki Ürün Ve İşaretlemeler
5. Laboratuvar Testi
6. Bulguların Birlikte Değerlendirilmesi

2026/17 Tebliği Kapsamında Olan Ürünler

Anne ve bebek ürünlerinin ithalat denetimi kapsamında değerlendirilen başlıca ürün grupları

 Çocuk mobilyaları



 Bebek bakım ürünleri



 Taşıyıcılar & pusetler




 Yüzme yardımcıları



 İçme donanımları



 Çocuk çatal kaşık mama seti

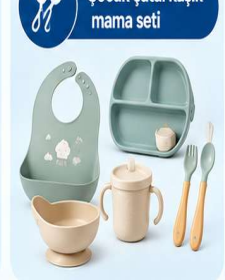

 Kaynak: 2026/17 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

KAPSAM VE KONTROL

- TAREKS Bilgileri ↔ Belgeler ↔ Fiziksel Ürün

- Ürün Gerçekten Tebliğ Kapsamında Mı?

- Kapsamdan Sonra İlgili Teknik Mevzuat Ve Standart Tespit Edilir.

Gtip
Ürün Tanımı
Marka
Model
Üretici
Menşe

KAPSAM BELİRLEDİKTEN SONRA NE YAPIYORUZ?




Ek- 2

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No.	GTİP	Madde Adı		İlgili Yönetmelikler veya Standartlar
1.	3922.20.00.00.11	Çocuklar için klozet daraltıcılar		KKDİK (Kadmiyum, Fitalat, Kurşun, Dioktilkalay (DOK), PAH)
2.	3923.21.00.00.01	Aseptik dolum torbaları	Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar ile göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kabı vb. ürünler	TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 TS EN 14372 KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK)
3.	3923.21.00.00.09	Diğerleri		
4.	3923.29.10.00.01	Aseptik dolum torbaları		
5.	3923.29.10.00.09	Diğerleri		
6.	3923.29.90.00.11	Tüm sıvılar için torbalar		
7.	3923.30.10.00.19	Diğerleri		
8.	3924.10.00.00.21	Biberonlar		
9.	3924.10.00.00.22	Alıştırma bardakları		
10.	3924.10.00.00.29	Diğerleri		
11.	3924.10.00.00.31	Biberonlar		
12.	3924.10.00.00.32	Alıştırma bardakları		
13.	3924.10.00.00.39	Diğerleri		
14.	3924.90.00.00.11	Emzikli biberon başlıkları		
15.	3924.90.00.00.19	Diğerleri		
16.	3926.90.97.90.16	Emzikler		
17.	3926.90.97.90.17	Diş kaşıyıcı		OGY
18.	3926.90.97.90.20	Vakumlu saklama torbaları	Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar ile emzik	TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 TS EN 14372
19.	3926.90.97.90.29	Diğerleri		Ekran Resmi


BU ÜRÜN NEDİR?

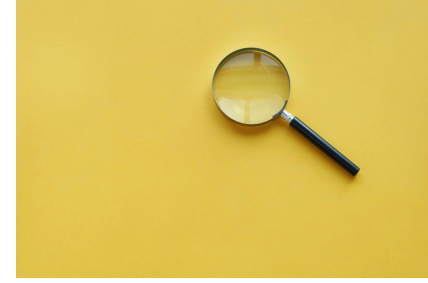

Fonksiyon

Kullanım Amacı

Teknik Özellik

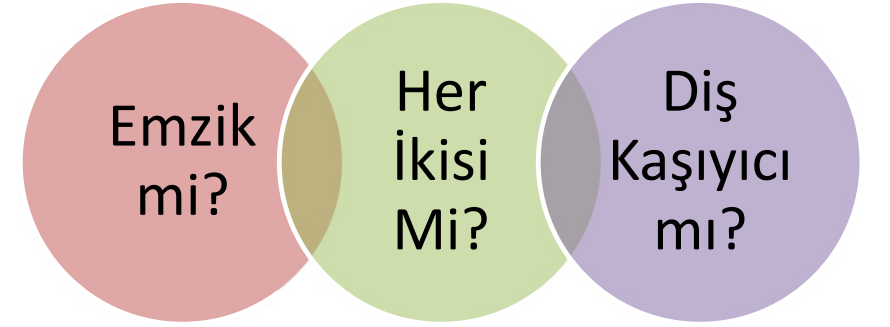

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

1. Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi

2. Fatura veya proforma fatura (*)


3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri (**)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD) kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyan

BELGE VARLIĞI ≠ ÜRÜN UYGUNLUK

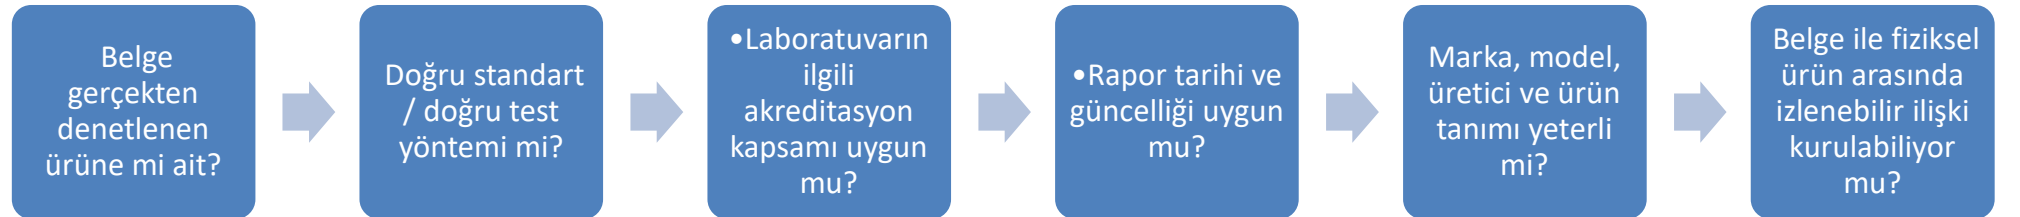

Müşteri Adı:

Alıcı firma:

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL GÜMRÜK VE DİŞ TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI TİCARET DENETMENLERİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. No:66/A Kartal/İSTANBUL

Adresi:

İlgili kişi:

Başvuru Numarası:

Model numarası:

Numunenin adı ve tarifi:

Numunenin kabul tarihi:

09.02.2024

Deneyin yapıldığı tarih:

09.02.2024-23.02.2024

Açıklamalar:

-

Numune alımı:

Numunenin son kullanımı:

Raporun sayfa sayısı:

12

TEST SONUÇLARI

GENEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER ; TS EN 14350 : 2020

MADDE	İSTENİLEN	SONUÇ
7	Yapım ve mekanik gereklilikler ve deneyler	
7.1	Yapı ve mekanik özellikler için deney sırası	P
7.2	Dekorasyon , Yazı ve Etiketler	P
7.3	Görsel ve dokunsal muayene	P
7.4	Küçük Parçalar	P
7.5	Sızdırmazlık diskleri Bir sızdırmazlık diskinin asgari çapı 35 mm olmalıdır.	NA
7.6	Kaplar için Gereklilikler 7.6.1 Hacimsel etiketleme gereklilikleri 7.6.2 Hacimsel doğruluk (Tüm ölçekler ≥ 100 ml: $\pm \% 5$, tüm ölçekler < 100 ml: ± 5 ml. Ölçekleri olan besleme torbaları ve besleme torbaları tutucular için kullanım talimatlarında verilen yöntemle göre ürün kurulumunda 7.6.2.2'ye göre ölçüldüğünde hacimsel doğruluk $\pm \%15$ içinde olmalıdır)	NA

TEST SONUÇLARI

TÜKÜRÜK HASLIĞI :TS EN 14350:2020(Deney Madde No 10.7.2)

DIN 53160-1 2010 Referans alınmıştır. 37°C@5 saat.

DW multifiber ISO 105 A03 standart renk değişimi ve lekeleme gri skalasına göre değerlendirilmiştir.

İç pipet zemin

Kapak zemin

Beslenme kabı

ÜRÜN–TEST RAPORU İLLİYET BAĞI

- Marka / Model / Ürün Tanımı

- İmalatçı Bilgisi veya İthalatçı Bilgisi

- Ürün ve Ambalaj Üzerindeki Tanımlayıcı Bilgiler

- Rapor ile Fiziksel Ürünün Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması

- Uyumsuzluk Varsa Teknik Açıklama ve Gerektiğinde Numune/Test



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Testing Center
No. 198, Kezhu Road, Science Park, Guangzhou, China 510663
Tel: +86 20 8215 5555 Fax: +86 20 8207 5978 www.sgs.com



Akreditasyon

TESTING
CNAS L0599

TEST REPORT

Report No.: GZHL2304001234T

Date: 2023-04-18

Page 1 of 10

Tarih

Applicant : ABC Import & Export Co., Ltd.
Address : No. 123, Zhongshan Road, Guangzhou, China

Üretici

Manufacturer : XYZ Factory Co., Ltd.
Address : No. 456, Industrial Zone, Foshan, China

Model

Sample Description : Baby Stroller
Model No. : ST-100

Sample Received Date : 2023-04-10

Test Period : 2023-04-10 to 2023-04-18

Test Requested : As specified by client, the submitted sample(s) was/were tested in accordance with
EN 1888-1:2018+A1:2022 "Child use and care articles – Wheeled child conveyances –
Safety requirements and test methods – Part 1: Pushchairs and prams".

Standart

Test Method : Test methods were carried out in accordance with EN 1888-1:2018+A1:2022
as below:
1. Mechanical safety test (Clause 5)
2. Structural integrity test (Clause 6)
3. Chemical and thermal safety test (Clause 7)
4. Information for use (Clause 8)

Test yöntemi

Test Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch
No. 198, Kezhu Road, Science Park, Guangzhou, China 510663

Laboratuvar

Test Item	Result	Conclusion
Mechanical safety (Clause 5)	Pass	--
Structural integrity (Clause 6)	Pass	--
Chemical and thermal safety (Clause 7)	Pass	--
Information for use (Clause 8)	Pass	--

Remark: The test results only relate to the sample(s) tested. This report shall not be reproduced except in full
without the written approval of the testing laboratory.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Jenny Zhang

Jenny Zhang
Approved Signatory

Tarih

Date: 2023-04-18

This test report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request
and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification
and jurisdictional issues defined therein.

Test edilen ürün



Sample photo

Test Report

No. [REDACTED]

Date: August 08, 2022

Page 1 of 6

The following sample(s) was/were submitted and identified by client as:

Sample Name : Latex Soother
Sample Description : Latex Soother

The following sample(s) was/were identified by SGS as:

SGS Job No. : 5547355
Sample Condition : Sample is contained in a plastic bag.
Sample Receiving Date : July 14 , 2022
Testing Period : July 14 – August 08, 2022
Test Requested : Selected specimen(s) was/were tested / Selected tests item as specified by the applicant, please refer to test result page(s) for details.

Test Method and Test Results : Please refer to next page(s).

Test Requested	Conclusion
1. EN 1400 : 2013+A2:2018 Child use and care articles – Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods	---
- Clause 10.3.1 - Migration of Certain Element#	PASS
- Clause 10.7.1 Colorfastness##	PASS
2. EN 1400 : 2013 + A2:2018 Child use and care articles – Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods###	PASS

ito



FİZİKİ DENETİMDE NELERE DİKKAT EDİLMEDİLİR?

- Ürünün Yapısı Ve Temel Özellikleri
- Marka / Model / Üretici Bilgileri
- Ürün Üzerindeki Uyarılar, İşaretlemler Ve Kullanım Bilgileri
- TAREKS'e Yüklenen Bilgi ve Belgeler ile Başvuru Kapsamı Ürünün Araştırılması

İŞARETLEME KONTROLÜ

- CE İşareti: Görünür, Okunabilir Ve Silinmez Olmalı



- Üretici / İthalatçı Bilgileri Ve İzlenebilirlik

Üretici: ABC Bebek Ürünleri A.Ş.
OSB Mah. 1. Cad. No:10
İstanbul / Türkiye
İthalatçı: XYZ Dış Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Cad. No:20
İstanbul / Türkiye



- Gerekli Uyarılar, Kullanım Bilgileri Ve Yaş/Amaç Bilgileri

! UYARI!

- 0-6 ay arası kullanıma uygundur.
- Her zaman yetişkin gözetiminde kullanınız.
- Kullanım öncesi talimatları okuyunuz.



0-6 ay


- Gıda İle Temas Eden Ürünlerde Ayrıca İlgili Bilgi Gereklilikleri



ANNE-BEBEK ÜRÜNÜ - İÇME DONANIMI / ÖRNEK ETİKETLEME GÖRSELİ



i Bu görsel, 2026/17 sayılı Tebliğ kapsamında anne-bebek ürünleri için örnek etiketleme düzenini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

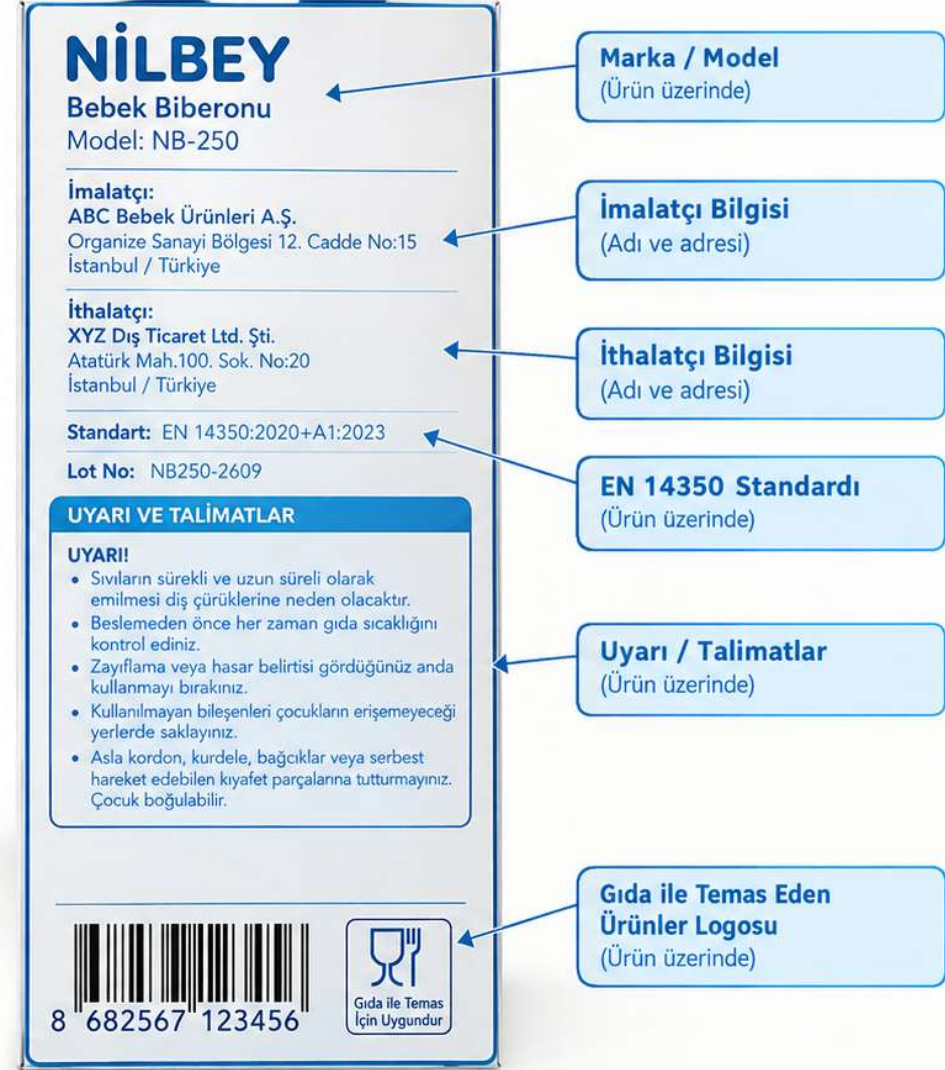

Marka / Model
(Ürün üzerinde)

İmalatçı Bilgisi
(Adı ve adresi)

İthalatçı Bilgisi
(Adı ve adresi)

EN 14350 Standardı
(Ürün üzerinde)

Uyarı / Talimatlar
(Ürün üzerinde)

Gıda ile Temas Eden Ürünler Logosu
(Ürün üzerinde)




UYARI!

10.3.2 Tüm içme donanımı için uyarılar

Tüm içme donanımı için aşağıdaki uyarılar verilen şekilde ve sırayla sağlanmalıdır:

- ✓ Sıvıların sürekli ve uzun süreli olarak emilmesi diş çürüklerine neden olacaktır.
- ✓ Beslemeden önce her zaman gıda sıcaklığını kontrol ediniz.
- ✓ Zayıflama veya hasar belirtisi gördüğünüz anda kullanmayı bırakınız.
- ✓ Kullanılmayan bileşenler çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- ✓ Asla kordon, kurdele, bağcıklarla veya serbest hareket edebilen kıyafet parçalarına tutturmayınız. Çocuk boğulabilir.

Ek-4. Gıdayla Temasa Uygundur İşaret Örneği

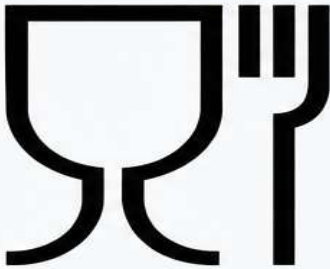

10.4 Kullanım talimatları

10.4.1 Genel



İçme donanımının güvenli kullanımına ilişkin bilgiler ve aşağıdaki talimatlar; ambalaj üzerinde veya bir broşürde uygulanabildiği şekilde sağlanmalıdır. Alternatif ifadelerle izin verilir. Ayrıca daha fazla talimatta sağlanabilir.

10.4.2 Tekrar kullanılabilir ürünler (3.12)



- İlk kullanımdan önce ürün sökülmesi ve temizlenmelidir ve ardından bileşenleri 5 min süreyle kaynar su içine konulmalıdır. Bu hijyeni sağlamak içindir.
- Her kullanımdan önce hijyeni sağlamak için dikkatlice temizlenmelidir.


EN 14350:2020+A1:2023

TS EN 14350+A1:2023




- En az bir uygun temizleme yöntemi için talimat.
- Uygulanabilir olduğunda görünmeyen yüzeylerden yiyecekleri temizleme yöntemleri. Talimatlar görünmeyen alanlar ancak yiyeceklerin geçtiği yerler dâhil olmak üzere tüm parçaların ile herhangi bir yiyecek kalıntısının giderilmek için iyice yıkanması ve temiz su ile durulanmasını sağlamalıdır.
- Ürüne zarar verebilecek uygun olmayan genel ısıtma, temizleme (uygulanabilir olduğu durumlarda uygun olmayan genel temizlik maddeleri dâhil), depolama ve kullanım yöntemleri.

TEST KARARI NE ZAMAN GÜNDEME GELİR?

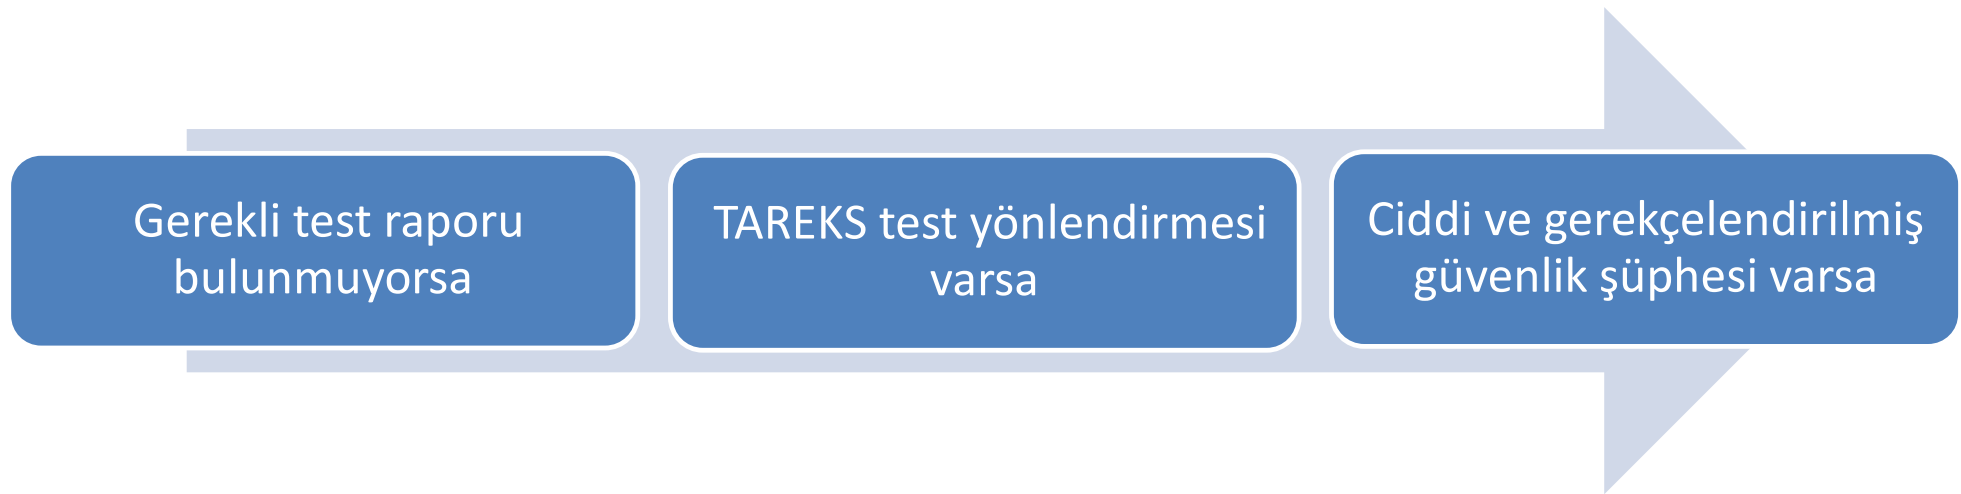

DENETİM DOSYASININ UÇTAN UCA AKIŞI

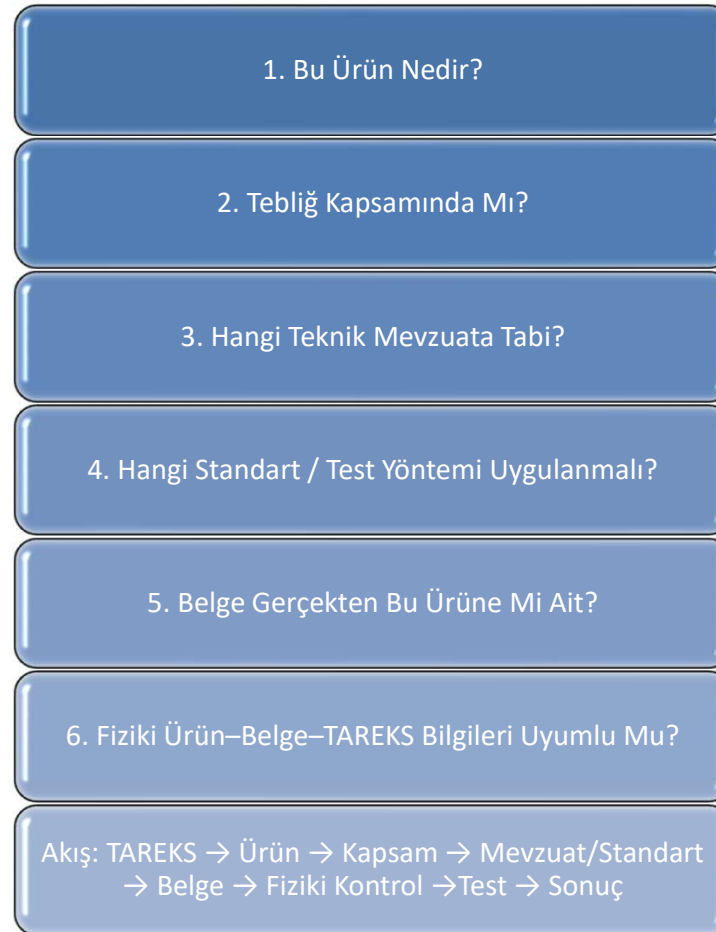



-

-

Teşekkür ederim

-

E-posta s.palut@ticaret.gov.tr